

## Oleje Altair pro pístové kompresory

- značkové oleje od výrobce kompresorů ABAC
- několik druhů olejů s rozdílnými vlastnostmi podle vytížení a typu pístového kompresoru
- malá balení v plastovém kanystru



Oleje Altair pro pístové kompresory				
Obj. č.	Olej	Struktura	Oblast použití	Balení (l)
ALTP-1	Altair Pro	minerální	nízké zatížení <500 MH ročně, kutilství, řemeslnictví	1
ALT-1	Altair	minerální	trvalý provoz stroje řemeslnictví, údržbářské dílny	1
ALT-2				2
ALT-5				5
ALT150-5	Altair 150	minerální	průmyslové prostředí s trvalým provozem; kompresory s litinovými válci	5
ALTPL-5	Altair Plus	syntetický	průmyslové prostředí s trvalým provozem; kompresory s litinovými válci	5

## Odpouštěcí ventilk

- příslušenství pro vypouštění kondenzátu z tlakové nádoby



Odpouštěcí ventilk		
Obj. č.	Závit	Materiál
OV-14	G 1/4"	mosaz

## Tlakové spínače

- tlakové spínače jsou určeny pro ovládání chodu pístových kompresorů; nastavitelné hranice spodního a horního tlaku
- provedení pro různé příkony a elektrická napětí elektromotorů; standardně dodávané včetně zapínacího tlačítka
- závitové připojení stlačeného vzduchu



Tlakové spínače						
Obj. č.	Póly	Napětí (V/Hz)	Rozsah (A)	Připojení	Tlakový rozsah (bar)	
					zapínání	vypínání
TS220	2	230/50	-	3/8" + 3×1/4"	-	max 12 bar
TS380-1	3	400/50	6,3-10	1/4"	min 4 bar	max 12 bar
TS380-2	3	400/50	10-16	1/4"	min 4 bar	max 12 bar
TS380-3	3	400/50	13-18	1/4"	min 4 bar	max 12 bar

## Sací filtry


- sací filtry slouží jako ochrana před vniknutím pevných nečistot do kompresoru
- filtry v této tabulce jsou určeny především jako náhradní díly k pístovým kompresorům ABAC
- výměna sacích filtrů je pravidelnou údržbou pístového kompresoru



Sací filtry	
Obj. č.	Kompresor
FS-A29	A29, A29B, A39, A39B
FS-B49	B49
FS-B59B	B59B, B60
FS-B70	B70
FS-BV89	BV89

## Zpětné ventily

- zpětné ventily se umísťují mezi kompresor a tlakovou nádobu
- zabráňují zpětnému proudění ze vzdušníku zpět do kompresorové jednotky

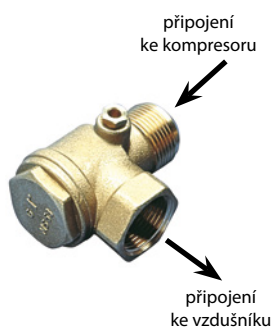

Zpětné ventily		
Obj. č.	Připojení ke kompresoru	Připojení ke vzdušníku
VZMM-3412	vnější 3/4"	vnější 1/2"
VZMM-1034	vnější 1"	vnější 3/4"
VZFM-3434	vnitřní 3/4"	vnější 3/4"
VZFM-1010	vnitřní 1"	vnější 1"
VZFF-1010	vnitřní 1"	vnitřní 1"